

SPRECHENDER KUGELSCHREIBER MIT MEMOFUNKTION

Einstellen der Zeit

1. Betätigen Sie wiederholt die **MODE** Taste, bis Sie "DI" hören und die Stunden- und Minutenanzeige blinkt. Drücken Sie mehrmals **HOUR** um die korrekte Stunde einzustellen; die Uhr kündigt die Stunde an bevor diese zum Display zurückkehrt. Für schnelleres Einstellen, drücken und halten Sie **HOUR**.
2. Drücken (oder halten) Sie **MINUTE** um die korrekte Minute einzustellen.
3. Drücken Sie **MODE** zwei mal um zum Ausgangsdisplay zurückzukehren, die Uhr piepst drei mal.

Anhören der Zeitansage

Drücken Sie **TALKING** um die Zeitansage zu hören. Wenn Sie **TALKING** gedrückt halten, ertönt nach der Zeitansage mehrfaches piepsen, das dem Alarmsignal entspricht.

Einstellen des Alarms


1. Drücken Sie wiederholt **MODE** bis ein piepsen ertönt, die Stunden- und Minutenanzeige blinkt und auf dem Display erscheint **AL**. Drücken Sie **HOUR** mehrmals um die Stunde einzustellen. Für eine schnelle Einstellung halten Sie **HOUR** gedrückt.
2. Drücken (oder halten) Sie **MINUTE** um die Minuten einzustellen.
3. Drücken Sie **MODE** ein mal um zum Zeitansage-Modus zurückzukehren; die Uhr piepst drei mal.

Alarm Ein-/ Aus schalten

Um den Alarm einzuschalten drücken Sie ein mal **HOUR** bis ein Glockensymbol "🔔" auf dem Display erscheint. Um den Alarm auszuschalten drücken Sie ein mal **HOUR** bis das Glockensymbol "🔔" vom Display verschwindet. Bei Ertönen der Alarmzeit erklingt-mehrfaches piepsen für 1 Minute und geht automatisch wieder aus. Um den Alarm früher auszuschalten drücken Sie **TALKING**.

Ein-/ Ausschalten der stündlichen Ansage

Mit der stündlichen Zeitansage-Funktion wird automatisch die stündliche Zeit angesagt. Um die stündliche Zeitansage einzuschalten drücken Sie ein mal **MINUTE** und das Sprachsymbol "🗣️" erscheint auf dem Display. Um die stündliche Zeitansage abzuschalten drücken Sie ein mal **MINUTE** bis das Sprachsymbol "🗣️" vom Display verschwindet.

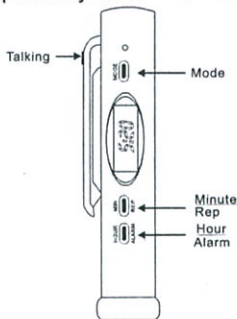

Aufnahme einer Nachricht

Sie können bis zu 20 Sekunden lange Nachrichten aufnehmen. Folgen Sie den Schritten um eine Nachricht aufzunehmen:


1. Halten Sie den sprechenden Kugelschreiber etwa 2,5 cm von Ihrem Mund entfernt.
2. Drücken und halten Sie den Knopf **REC** und das LED Licht leuchtet.
3. Sprechen Sie Ihre Nachricht in das Mikrofon. Nach 20 Sekunden stoppt die Aufnahme automatisch und das LED Licht geht aus. Um die Aufnahme Früher zu beenden lassen Sie **REC** los.
4. Wiederholen Sie diese Schritte bei erneuter Aufnahme einer Nachricht. Die neue Nachricht überschreibt die alte.

Nachricht abspielen

Drücken Sie **PLAY** um die aufgenommene Nachricht anzuhören, während des Anhörens blinkt das LED Licht.

Löschen einer bestehenden Nachricht


Drücken Sie **REC**; die ganze Nachricht wird gelöscht.

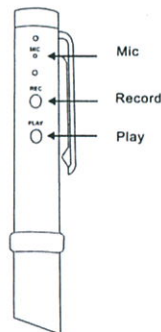

Batteriewechsel

Der Kugelschreiber benötigt zwei Knopfzellen- Batterie vom Typ AG 13. Wenn die Anzeige nachlässt und der Klang schwächer wird muss die Batterie gewechselt werden.

1. Ziehen Sie den Kugelschreiber auseinander in zwei Teile.
2. Nehmen Sie den oberen Teil mit dem Display.
3. Stecken Sie eine Münze oder Schraubendreher in den Schlitz "SLOT" und drehen sie die Batteriehalterung entgegen dem Uhrzeigersinn ab.
4. Entfernen Sie die Batterien und setzen Sie neue ein. Beachten sie beim einsetzen die Polarität.
5. Drehen Sie die Batteriehalterung im Uhrzeigersinn fest.
6. Stecken sie die zwei Teile des Kugelschreibers wieder zusammen.



Wechsel der Mine

1. Ziehen Sie den Kugelschreiber auseinander in zwei Teile.
2. Nehmen Sie den unteren Teil ohne Display.
3. Schrauben Sie gegen den Uhrzeigersinn die Mine ab und ziehen Sie heraus.
4. Stecken Sie die neue Mine hinein und drehen sie im Uhrzeigersinn fest.
5. Stecken Sie die zwei Teile des Kugelschreibers wieder zusammen.

