



SENSO


Analoguhr mit Sprache

Bedienungsanleitung

Die Einstellungen erfolgen wie gewohnt per Tastendruck

Die Ansage der Zeit und des Datums sind bei
SENSO direkt mit dem **Uhrglas als Sensor** möglich.

Durch Berühren des Glases
für 1 Sekunde erfolgt die Ansage der Zeit
oder nach 3 Sekunden die Datumsansage.

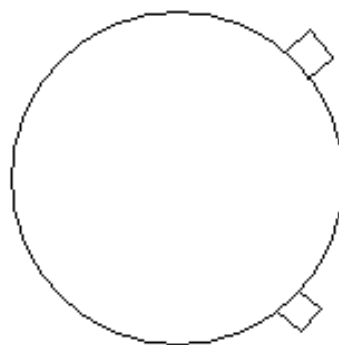

S1 (rechts oben)

S2 (rechts unten)

Basisfunktionen

Taste S1	rechts oben	Wecker ein- bzw. ausschalten, Einstellmodus, Batteriesparfunktion
Taste S2	rechts unten	Ansage "Wecker Aus" bzw. „Wecker Ein“ und der Alarmzeit
Uhrglas		Ansage der Uhrzeit / Ansage des Datums

Da alle Funktionen durch Sprache dokumentiert werden, kann die Uhr von Blinden leicht eingestellt und bedient werden. Die Zeiger und Sprachansage werden von zwei verschiedenen Uhrwerken gesteuert. Ein Abweichen bei sich leerender Batterie oder langer Laufzeit kann einfach über die Zeigerkrone oder den Einstellmodus nachreguliert werden.

***** Um doppelte Funktionen zu vermeiden, berühren Sie das Uhrglas nicht, während Sie eine Taste drücken.*****

Einstellen der Zeiger

Ziehen Sie die Krone vorsichtig heraus und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, um die gewünschte Zeit einzustellen. Anschließend drücken Sie die Krone wieder ein.

Ansage von Zeit / Datum

Berühren Sie das Uhrglas kurz, die aktuelle Zeit wird angesagt. Berühren Sie das Uhrglas für 3 Sekunden, das aktuelle Datum wird angesagt.

Wecker ein-/ausschalten

Drücken Sie S1, um den Alarm entweder ein oder aus zu stellen.

Wenn der Alarm eingeschaltet ist, werden durch Drücken von S2 "Alarm Ein" und die Alarmzeit angesagt.

Einstellmodus

Drücken und halten Sie die Taste S1 so lange bis Sie „Leuten Ein/Aus“ hören, betätigen die Taste S1 jetzt so oft, bis die von Ihnen gewünschte Einstellung angesagt wird. Betätigen Sie nun S2 zur Einstellung.

Folgende Ansagen sind in dieser Reihenfolge zu hören:

- Läuten Ein/Aus
- Weckton-Einstellung #
- Weckzeit Stunden-Einstellung
- Weckzeit Minuten-Einstellung
- Jahr-Einstellung
- Monat-Einstellung
- Datum-Einstellung
- Stunden Zeit-Einstellung
- Minuten Zeit-Einstellung.

Abschließend erfolgt die Ansage der aktuell eingestellten Uhrzeit.

Einstellung der stündlichen Zeitansage

Drücken Sie die Taste S1 für 3 Sekunden und anschließend kurz die Taste S2, um die stündliche Zeitansage zu aktivieren bzw. deaktivieren.

Weckton-Einstellung

Drücken Sie nun kurz S1 und danach S2, um einen der 3 Wecktöne auszuwählen.

Weckzeit einstellen

Weckzeit-Stunden Einstellung: Drücken Sie S1 und betätigen Sie S2 so oft, bis Sie die gewünschte Stunde eingestellt haben.

Weckzeit-Minuten Einstellung: Drücken Sie S1 und danach S2 so oft, bis Sie die gewünschte Minute eingestellt haben.

Datum einstellen

Jahr einstellen: Drücken Sie S1, betätigen Sie S2 so oft, bis Sie das gewünschte Jahr eingestellt haben.

Monat einstellen: Drücken Sie S1, betätigen Sie S2 so oft, bis Sie den gewünschten Monat eingestellt haben.

Tag einstellen: Drücken Sie S1, betätigen Sie S2 so oft, bis Sie den gewünschten Tag (1.-31.) eingestellt haben.

Zeit für die Sprachausgabe einstellen

Stunde einstellen: Drücken Sie S1, betätigen Sie S2 so oft, bis Sie die gewünschte Stunde eingestellt haben.

Minuten einstellen: Drücken Sie S1, betätigen Sie S2 so oft, bis Sie die gewünschte Minute eingestellt haben.

Batteriesparfunktion

Batteriesparfunktion einschalten:

Halten Sie die Taste S1 gedrückt. Sie hören nach 3 Sekunden „Läuten ein/aus“. Halten Sie S1 jedoch weiterhin gedrückt, bis Sie das Signal „Di Di Di“ hören. Nehmen Sie nun sehr kurz den Finger von S1 und drücken die Taste sofort erneut für 3 Sekunden. Sie hören das Signal „Di Di“, alle Sprachfunktionen der Uhr sind nun deaktiviert.

Batteriesparfunktion ausschalten:

Im Batteriespar-Modus S1 für 3 Sekunden gedrückt halten, Sie hören „Di“ und die Uhr ist wieder im normalen Betriebsmodus.

Der Artikel ist nicht spritzwassergeschützt. Sprechende Produkte haben Öffnungen über die der Schall austritt und keine Feuchtigkeit eindringen darf, da die Elektronik ansonsten beschädigt wird und die Garantie erlischt.

Batterie-Rücknahme: Das Produkt enthält 1 Lithium CR2032 Batterie (einmal entladbar). Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Altbatterien können Schadstoffe für die Umwelt und Gesundheit enthalten. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet Batterien nach Gebrauch zurückzugeben, z. B. bei den öffentlichen Sammelstellen oder dort, wo derartige Batterien verkauft werden. Schadstoffhaltige Batterien sind mit dem Zeichen "durchgestrichene Mülltonne" und einem der chemischen Symbole Cd (= Batterie enthält Cadmium), Hg (= Batterie enthält Quecksilber) oder Pb (=Batterie enthält Blei) versehen.



WEEE 82594677