



---

# SENSO 2

Sprechende Analoguhr

mit berührungsempfindlichen Uhrglas


---

## Gebrauchsanweisung

Folgende Funktionen sind durch Berührung des Uhrglases verfügbar.

Berühren Sie das Glas **für 1 Sekunde** oder **2 Mal kurz** erfolgt die Ansage der Uhrzeit.

Zur Datumsansage berühren Sie es **1 Mal kurz** und **erneut für 2 Sekunden**.

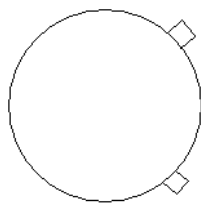

Taste S1 ( rechts oben )

Taste S2 ( rechts unten )

### Basisfunktionen

|          |              |   |
|----------|--------------|---|
| Taste S1 | rechts oben  | Alarm ein-, ausschalten / Weckwiederholung / Batteriesparfunktion. <b><i>Einstellmodus 1: Uhrzeit, Datum, Weckzeit, Weckton und std. Ansage / Lautstärke ändern</i></b> |
| Taste S2 | rechts unten | Ansage "Wecker Aus" bzw. „Wecker Ein“ mit Alarmzeit. <b><i>Einstellmodus 2: Stimme und Lautstärke</i></b>   |
| Uhrglas  |              | Ansage der Uhrzeit oder des Datums  |

**\*\* Um doppelte Funktionen zu vermeiden, berühren Sie das Uhrglas**

***nicht, während Sie eine Taste drücken.\*\****

**Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb eines besonderen Zeitmessers aus dem Hause Marschall.** Da alle Funktionen durch Sprache dokumentiert werden, kann die Uhr von blinden Personen leicht eingestellt und bedient werden. Die Zeiger und Sprachansage werden von zwei verschiedenen Uhrwerken gesteuert. Ein Abweichen bei sich leerender Batterie oder langer Laufzeit kann einfach über die Zeigerkrone oder den Einstellmodus nachreguliert werden.

### **Zeiger-Uhrwerk einstellen**

Krone vorsichtig herausziehen und im Uhrzeigersinn drehen, um die gewünschte Zeit einzustellen. Krone durch drücken wieder in Position bringen.

### **Batteriesparfunktion**

Drücken und halten Sie S1 (=Taste rechts oben, an 2 Uhr Position) für 3 Sekunden, es ertönt 1 Signal und die Sprachausgabe wird aktiviert. Halten Sie S1 für 10 Sekunden gedrückt, ertönen 2 Signale und die Sprachausgabe wird deaktiviert.

### **Ansage der Uhrzeit und des Kalenderdatums**

Berühren Sie das Uhrglas für 1 Sekunde oder 2 Mal kurz, erfolgt die Ansage der Uhrzeit. Berühren Sie das Uhrglas 1 Mal kurz und danach für 2 Sekunden, hören Sie die Ansage des Datums.

### **Alarmsignal ein-/ausschalten**

Drücken Sie S1, um den Alarm entweder ein oder aus zu schalten. Ist der Alarm aktiviert, wird durch Drücken der Taste S2 "Alarm Ein" und die Alarmzeit angesagt.

### **Schlummerfunktion**

Ist die eingestellte Alarmzeit erreicht, wird der Weckton für 1 Minute aktiviert. Betätigen Sie während des Alarms die Taste S1, ertönt er nach 10 Minuten erneut. Die Weckwiederholung kann bis zu 6 Mal erfolgen.

Wird S2 oder keine Taste gedrückt, ertönt der Alarm erneut am nächsten Tag

zur gleichen Zeit.

### **Einstellmodus Taste S2**

Halten Sie die Taste S2 für ca. 5 Sekunden gedrückt, Sie hören einen doppelten Signalton. Durch erneutes kurzes Betätigen der Taste S2, wechselt die Stimme von weiblich zu männlich. Drücken Sie S1 um die Lautstärke zu erhöhen oder zu senken. Betätigen Sie 5 Sekunden keine Taste, um die Einstellung abzuschließen. Dies wird durch einen kurzen Ton signalisiert.

### **Einstellmodus Taste S1**

Drücken und halten Sie die Taste S1 für 3 Sekunden bis Sie „Leuten Ein/Aus“ hören, betätigen die Taste S1 jetzt so oft, bis die von Ihnen gewünschte Einstellung angesagt wird. Betätigen Sie nun S2 zur Einstellung.

### **Folgende Ansagen sind in dieser Reihenfolge zu hören:**

- Läuten Ein/Aus
- Weckton-Einstellung #
- Weckzeit Stunden-Einstellung
- Weckzeit Minuten-Einstellung
- Jahr-Einstellung
- Monat-Einstellung
- Datum-Einstellung
- Stunden Zeit-Einstellung
- Minuten Zeit-Einstellung.

Abschließend erfolgt die Ansage der aktuell eingestellten Uhrzeit.

### **Einstellen der stündlichen Zeitansage**

Drücken Sie die Taste S1 für 3 Sekunden und anschließend kurz die Taste S2, um die stündliche Zeitansage zu aktivieren bzw. deaktivieren.

### **Alarmton einstellen**

Drücken Sie nun kurz S1 und danach S2, um einen der 3 Alarmtöne auszuwählen.

## **Alarmzeit einstellen**

**Weckzeit-Stunden Einstellung:** Drücken Sie S1 und betätigen Sie S2 so oft, bis Sie die gewünschte Stunde eingestellt haben.

**Weckzeit-Minuten Einstellung:** Drücken Sie S1 und anschließend S2 so oft, bis die gewünschte Minute eingestellt ist.

## **Datum einstellen**

**Jahr einstellen:** Drücken Sie S1, betätigen Sie S2 so oft, bis Sie das gewünschte Jahr eingestellt haben, nach dem Jahr 2059 folgt 2015.

**Monat einstellen:** Drücken Sie S1, betätigen Sie S2 so oft, bis Sie den gewünschten Monat eingestellt haben.

**Tag einstellen:** Drücken Sie S1, betätigen Sie S2 so oft, bis Sie den gewünschten Tag (1.-31.) eingestellt haben.

## **Zeit der Sprachausgabe einstellen**

**Stunde einstellen:** Drücken Sie S1, betätigen Sie S2 so oft, bis Sie die gewünschte Stunde eingestellt haben.

**Minuten einstellen:** Drücken Sie S1, betätigen Sie S2 so oft, bis Sie die gewünschte Minute eingestellt haben.

## **Allgemeine Hinweise**

**Ein leichtes Betätigen der Drücker sowie ein leichtes Berühren des Glases genügt zur Aktivierung der Funktionen, ein zu starkes Drücken kann die Uhr beschädigen.**

Servicearbeiten, wie Glas-, Dichtungs- oder Batteriewechsel nur vom Fachhändler ausführen lassen.

**Der Artikel ist nicht spritzwassergeschützt.** Sprechende Produkte haben Öffnungen über die der Schall austritt und keine Feuchtigkeit eindringen darf, da die Elektronik ansonsten beschädigt wird und die Garantie erlischt. Sollte Kondensat eingedrungen sein, die Uhr vom Fachhändler überprüfen lassen.

**Batterie-Rücknahme:** Das Produkt enthält 1 Lithium CR2032 Batterie (einmal entladbar). Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Altbatterien können Schadstoffe für die Umwelt und Gesundheit enthalten. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet Batterien nach Gebrauch zurückzugeben, z. B. bei den öffentlichen Sammelstellen oder dort, wo derartige Batterien verkauft werden. Schadstoffhaltige Batterien sind mit dem Zeichen "durchgestrichene Mülltonne" und einem der

chemischen Symbole Cd (= Batterie enthält Cadmium), Hg (= Batterie enthält Quecksilber) oder Pb (=Batterie enthält Blei) versehen.



WEEE 82594677